

# MONTERINGSANVISNING

## TERRAKOMP-FARTHINDER



**TIDSBESPARANDE,  
HÅLLBART & ENKELT**



**S:T ERIKS**

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR



OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.

## Montera Terrakommoduler

Det är enkelt att sätta ett farthinder uppbyggd på Terrakommoduler. Nedan följer monteringsanvisning som visar de viktigaste stegen i monteringen. Monteringen av modulerna behöver nödvändigtvis ej följa vår monteringsanvisning från

punkt till punkt. Ni kan exempelvis installera körbana för körbana för att hålla öppet för trafik på en körbana under monteringen av ena körbanan.

Till er tjänst så finns ett journummer: 0554-69 95 53

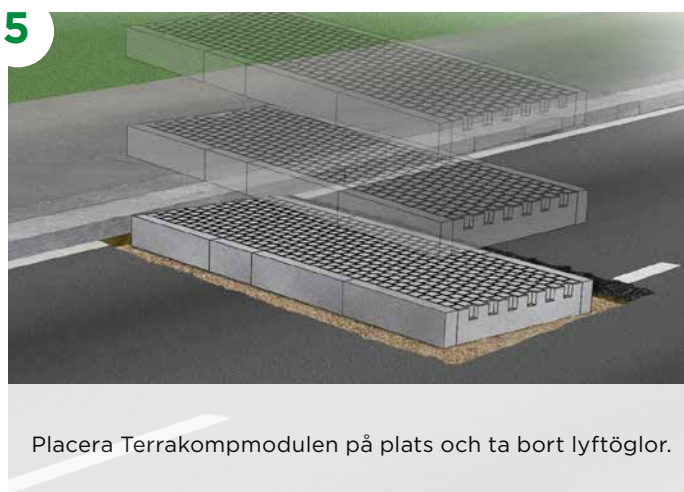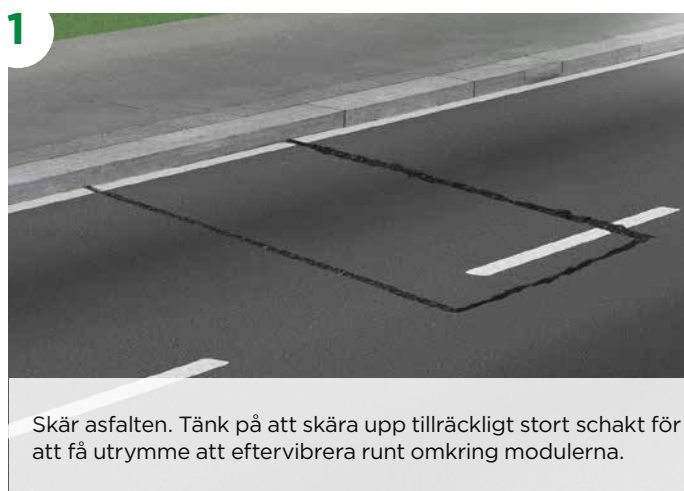



7




Montera plåtarna för att fixera modulerna mot varandra. Borra och montera i expanderbulten.

8




Fyll upp hålutrymmena med våt betong, avpassa till stenens höjd.

9

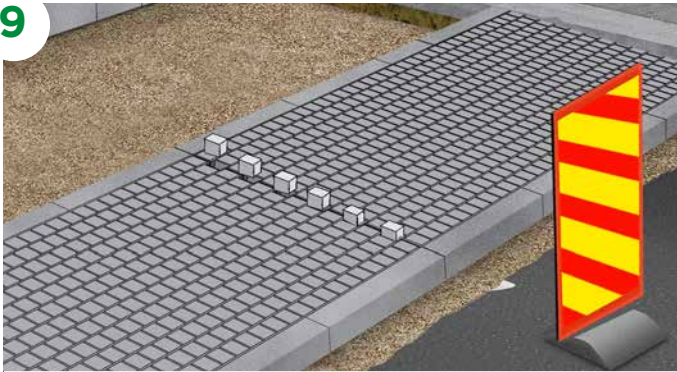


Placera i de lösa smågatstenarna

10

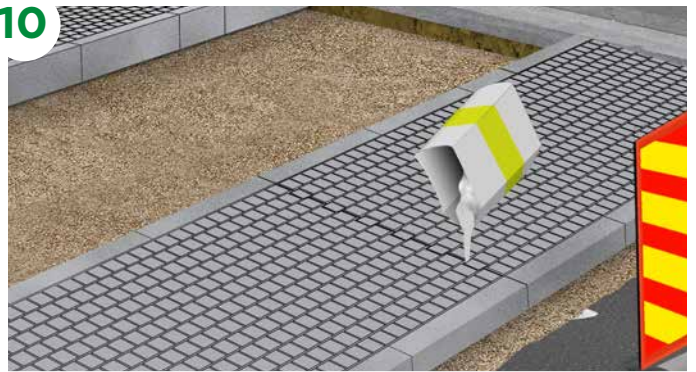


Foga med blöt betong i skarven

11

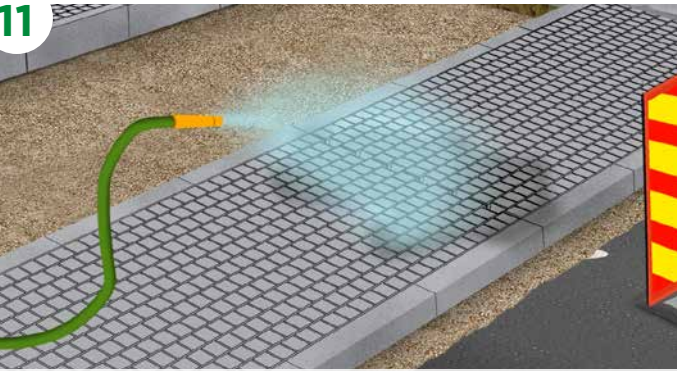

Tvätta av överblivet material, Spärra av skarvytan under tiden betongen bränner.

12

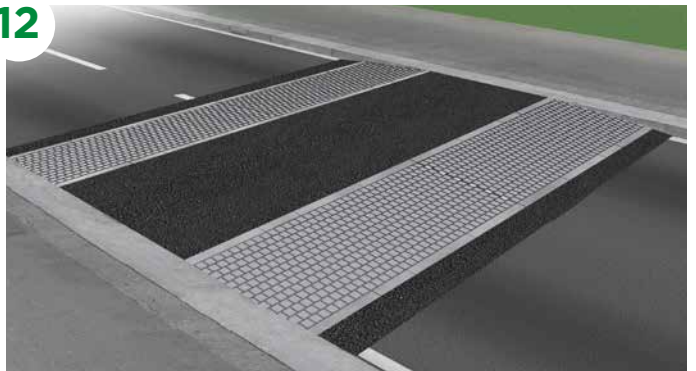

Asfaltera upp mot farthindret, hårdgör ytan mellan modulerna i valfritt material.

13



Ett färdigt farthinder redo att trafikeras omedelbart efter installation.

# TIDSBESPARANDE, HÅLLBART & ENKELT



DISTRIBUTÖR

  
**stenteknik**

0554-100 60  
Årtidsvägen 1  
665 33 KIL

[www.sten-teknik.se](http://www.sten-teknik.se)  
[info@sten-teknik.se](mailto:info@sten-teknik.se)

PRODUCENT



[www.steriks.se](http://www.steriks.se)

OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.

Jourtelefon: 0554-69 95 53