

# MONTERINGSANVISNING

## TERRAKOMP-FARTHINDER



**TIDSBESPARANDE,  
HÅLLBART & ENKELT**



**S:T ERIKS**

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.

## Montera Terrakompmoduler


Det är enkelt att sätta ett farthinder uppbyggd på Terrakompmoduler. Nedan följer monteringsanvisning som visar de viktigaste stegen i monteringen. Monteringen av modulerna behöver nödvändigtvis ej följa vår monteringsanvisning från

punkt till punkt. Ni kan exempelvis installera körbana för körbana för att hålla öppet för trafik på en körbana under monteringen av ena körbanan.

Till er tjänst så finns ett journummer: 0554-69 95 53



5

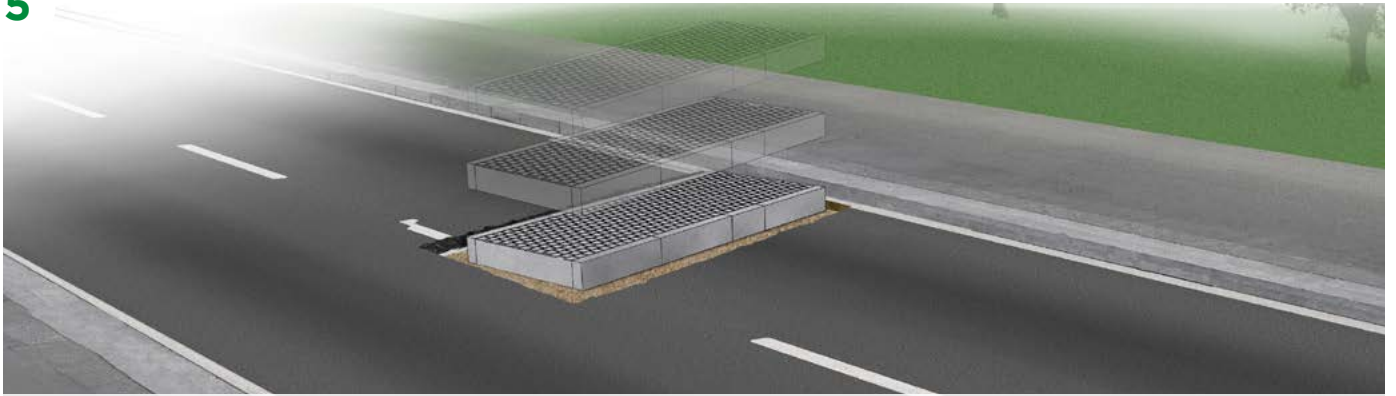

Placera Terrakompmodulen på plats och ta bort lyftöglor.

6




Montera plåtarna för att fixera modulerna mot varandra. Borra och montera i expanderbulten.

12



Asfaltera upp mot farthindret, hårdgör ytan mellan modulerna i valfritt material.

13

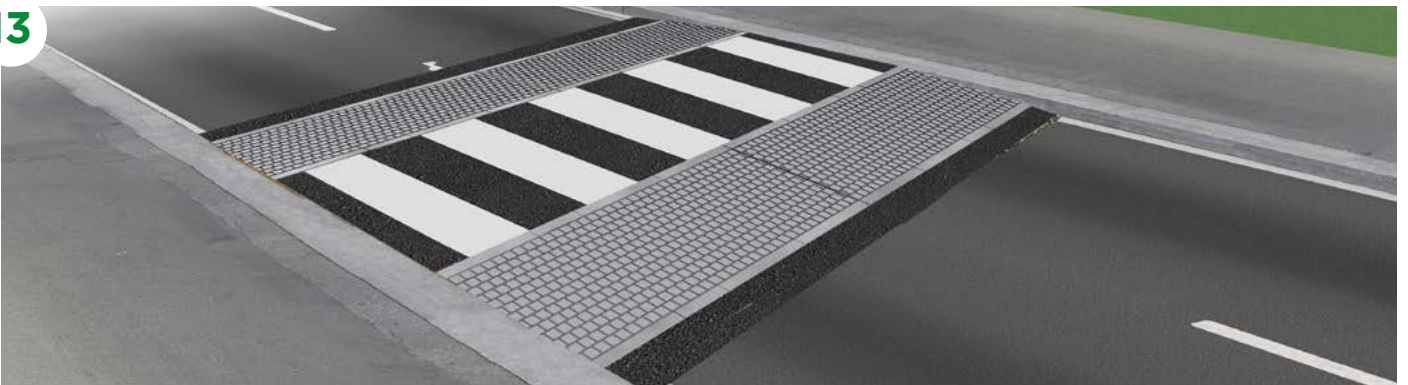

Ett färdigt farthinder redo att trafikeras omedelbart efter installation.

# TIDSBESPARANDE, HÅLLBART & ENKELT



DISTRIBUTÖR

  
**stenteknik**

0554-100 60  
Ärtidsvägen 1  
665 33 KIL

[www.sten-teknik.se](http://www.sten-teknik.se)  
[info@sten-teknik.se](mailto:info@sten-teknik.se)

PRODUCENT



[www.steriks.se](http://www.steriks.se)

OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.

Jourtelefon: 0554-69 95 53