


MONTERINGSANVISNING

TERRAKOMP-REFUG




**TIDSBESPARANDE,
HÅLLBART & ENKELT**



stenteknik

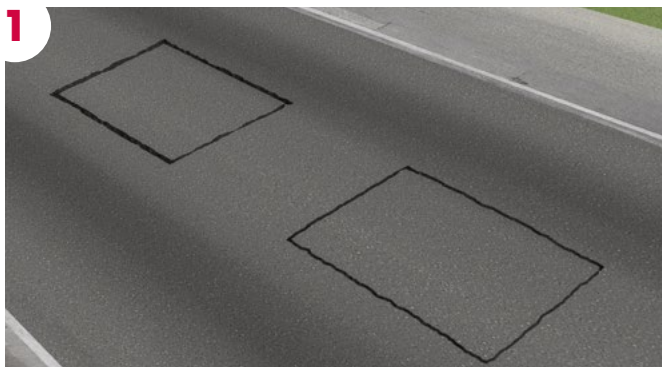


Skär asfalten.

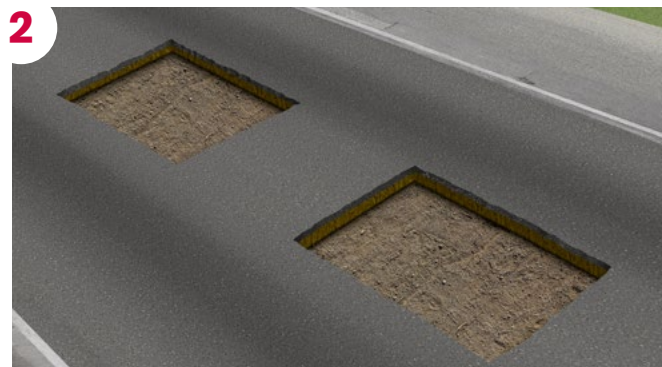


Gräv ur till terrass vid behov.

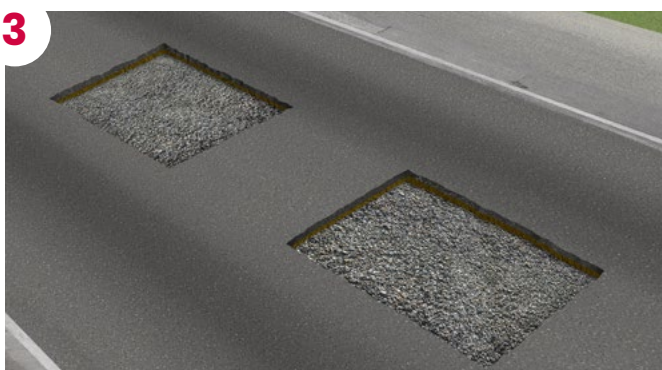


Lägg ut bärlager vid behov, jämna av och packa materialet.

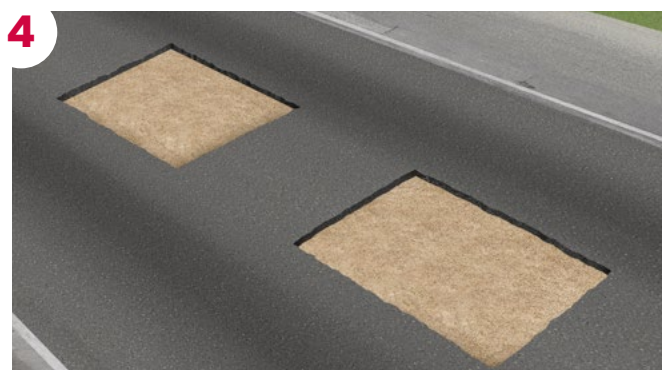

Lägg ut och packa sättsanden. Säkerställ att det ligger under hela modulen genom avdragning för traditionell plattläggning.

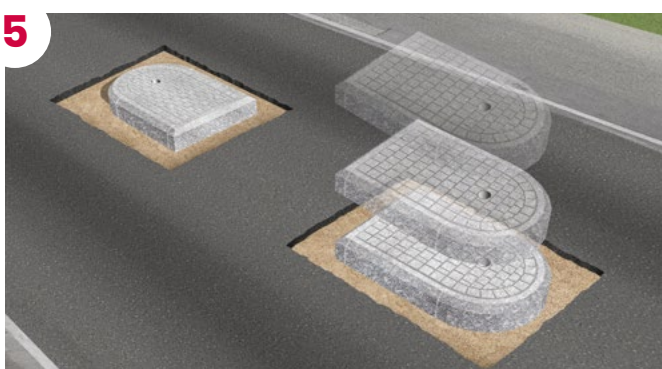

Refugmodulerna lyfts på plats, tag sedan bort lyftöglorna.

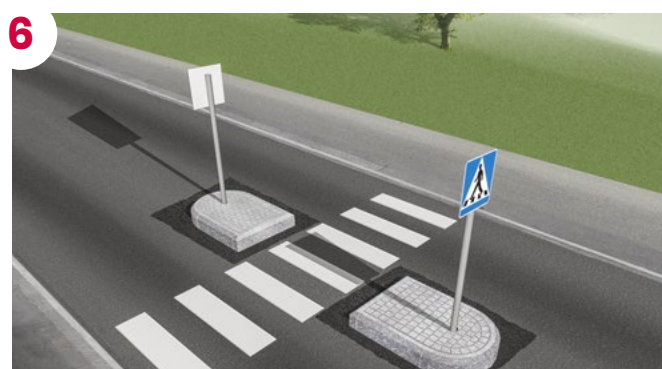

Motasfaltra och montera sedan stolpar. Klart!


stenteknik

0554-100 60
Årtidsvägen 1
665 33 KIL
www.sten-teknik.se
info@sten-teknik.se

OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.